



little tikes.
Lil' Ocean Explorers™
Stand'n Dance Starfish™

ADULT ASSEMBLY AND BATTERY INSTALLATION REQUIRED


638602E4C

CONTENTS

- A.1 Little Tikes® Lil' Ocean Explorers™ Stand'n Dance Starfish™
- B.1 Top
- C1. Slide Bottom
- C2. Slide Middle
- C3. Slide Top
- D.5 Stepping Music Pads
- E.1 Base
- F. 4 Balls

9+ MONTHS
ADULT SUPERVISION REQUIRED


Illustrations are for reference only.
Styles may vary from actual contents.

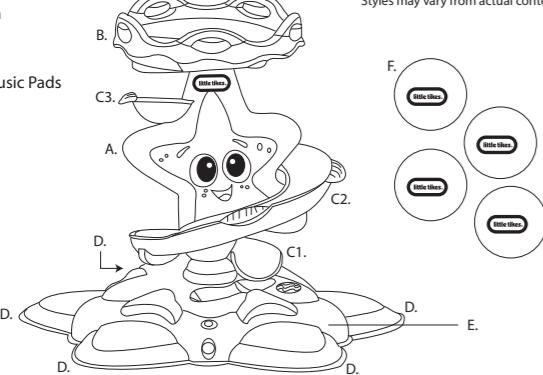


BEFORE YOU BEGIN

An adult must install fresh alkaline batteries prior to playing. Here's how:

- Using a Phillips screwdriver (not included) remove the screw and battery compartment cover from the bottom of the base.
- Install three (3) 1.5V AA alkaline batteries (not included) making sure the (+) and (-) ends face the proper direction as indicated inside the battery compartment.
- Replace the compartment cover and tighten the screw.

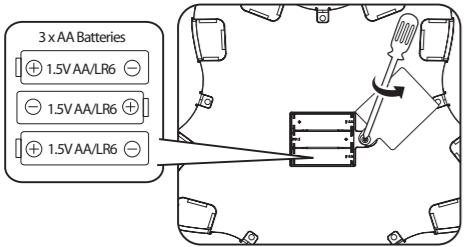


QUICK START

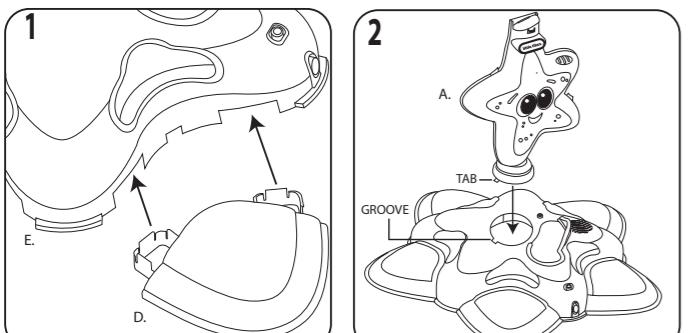


1. Snap all five stepping music pads (D) onto the base (E).

2. Snap the starfish (A) into the opening on the base, making sure the tab fits into the groove as shown.

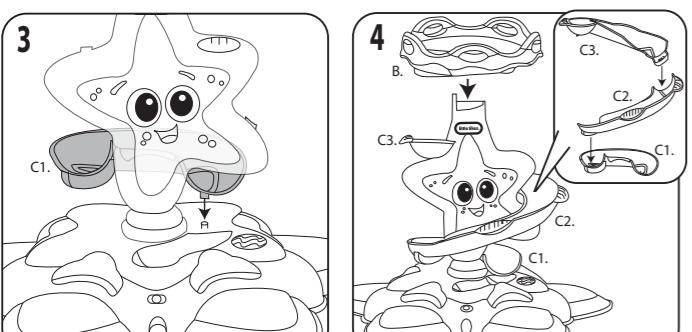

3. Connect the slide bottom (C1) to the base of the unit as shown.


4. Continue connecting the slide middle and slide top (C2, C3) around the starfish as shown. Then, snap the top (B) onto the top of the star.

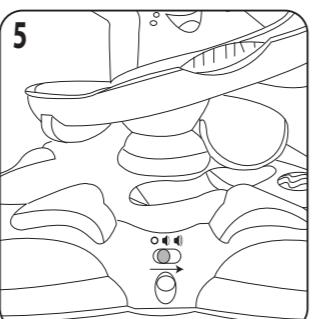

5. Move the switch to low volume or high volume to turn the unit on.



Always turn the switch to the "OFF" position after playing to conserve battery life.

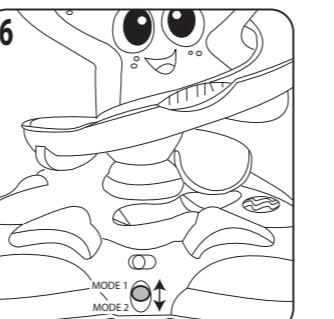


6. Select the musical note mode (MODE 1) or the song mode (MODE 2).


MODE 1 plays musical notes.

MODE 2 features the songs:

- "Row, Row, Row Your Boat"
- "Twinkle, Twinkle, Little Star"
- "Ring Around The Rosie"
- "Sailing, Sailing" (modified)

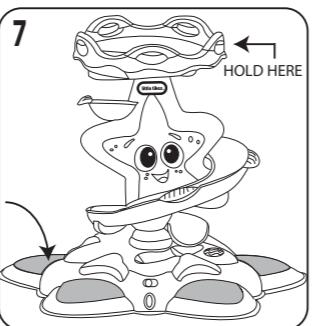

7. Hold onto the top. Step on the music pads to make music and activate lights! Lights flash every five seconds when the unit is on but music pads are not in use.

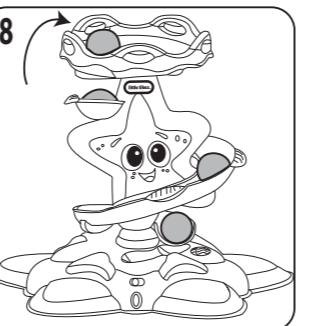

8. Drop a ball into the top and watch it swirl down the slide. Fun sounds play when the ball falls into the basin at the bottom of the slide!

IMPORTANT INFORMATION

- Only use the balls included with this product and other Little Tikes® Lil' Ocean Explorers™ products.
- DO NOT expose the unit to moisture of any kind. This item is not intended for use in water.
- In the event of a malfunction, reset the item by removing and replacing the batteries.
- If function is still not restored, replace the batteries with fresh alkaline batteries.

BATTERY SAFETY INFORMATION

- Charging of rechargeable batteries should only be done under adult supervision. Use only size "AA" (LR6) alkaline batteries (3 required).
- Never mix old batteries with new batteries, rechargeable (nickel-cadmium) or carbon zinc with alkaline batteries.
- Be sure to insert the batteries correctly and follow the toy and battery manufacturer's instruction.
- Always remove exhausted or dead batteries from the product.
- Dispose of dead batteries properly: do not burn or bury them.
- Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries.
- Remove rechargeable batteries from the product before recharging.
- Charging of rechargeable batteries should only be done under adult supervision with batteries removed from product.
- Avoid short-circuiting battery terminals.
- Remove batteries before placing the unit into storage for a prolonged period of time.

FCC COMPLIANCE

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution: Modifications not authorized by the manufacturer may void users authority to operate this device.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

LIMITED WARRANTY

The Little Tikes Company makes fun, high quality toys. We warrant to the original purchaser that this product is free of defects in materials or workmanship for one year * from the date of purchase (dated sales receipt is required for proof of purchase). At the sole election of The Little Tikes Company, the only remedies available under this warranty will be the replacement of the defective part or replacement of the product. This warranty is valid only if the product has been assembled and maintained per the instructions. This warranty does not cover abuse, accident, cosmetic issues such as fading or scratches from normal wear, or any other cause not arising from defects in material and workmanship. *The warranty period is three (3) months for daycare or commercial purchases.


U.S.A. and Canada: For warranty service or replacement part information, please visit our website at www.littletikes.com, call 1-800-321-0183 or write to: Consumer Service, The Little Tikes Company, 2180 Barlow Road, Hudson OH 44236 U.S.A. Some replacement parts may be available for purchase after warranty expires—contact us for details.

Outside U.S.A. and Canada: Contact place of purchase for warranty service. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from country/state to country/state. Some countries/states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

*Let's care for the environment!

The wheelie bin symbol indicates that the product must not be disposed of with other household waste. Please use designated collection points or recycling facilities when disposing of the item. Do not treat old batteries as household waste. Take them to a designated recycling facility.

Please keep this manual as it contains important information.



The Little Tikes Company,
an MGA Entertainment company.
LITTLE TIKES® is a trademark of Little Tikes in
the U.S. and other countries. All logos, names,
characters, likenesses, images, slogans, and
packaging appearance are the property of
Little Tikes.
Little Tikes Consumer Service
2180 Barlow Road, Hudson, Ohio 44236 U.S.A.
1-800-321-0183
Printed in China

MGA Entertainment UK Ltd
50 Presley Way
Crownhill
Milton Keynes
MK9 0ES
Bucks, UK
0800 521 558
www.littletikes.com
little tikes.
Visit our website at
www.littletikes.com
to register your product and enter our sweepstakes.
(No purchase necessary)




638602E4C

CONTENU

- A.1 Jouet Little Tikes® Lil' Ocean Explorers™ Stand'n Dance Starfish™
- B.1 dessus
- C1. Bas du toboggan
- C2. Centre du toboggan
- C3. Haut du toboggan
- D.5 blocs de musique
- E.1 socle
- F.4 balles


Les illustrations servent de référence seulement.
Les styles peuvent différer du contenu réel.

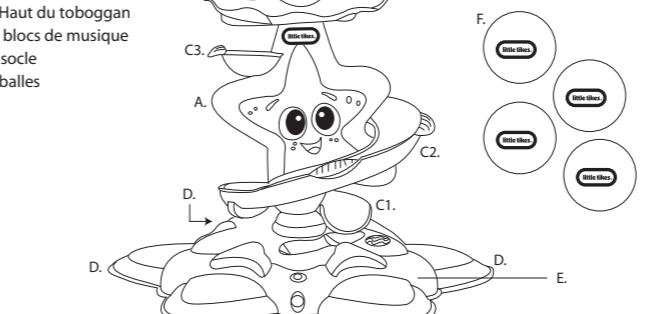


AVANT DE COMMENCER

Un adulte doit insérer des piles alcalines neuves avant de jouer. Voici comment procéder :

- À l'aide d'un tournevis cruciforme (non inclus), retirez la vis et le couvercle du compartiment à piles sous le socle.
- Insérez trois (3) piles alcalines AA de 1,5 V (non incluses) en respectant la polarité (+) et (-), tel qu'indiqué dans le compartiment à piles.
- Remettez le couvercle du compartiment à piles et serrez la vis.

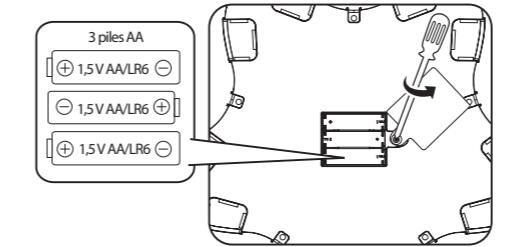


POUR COMMENCER

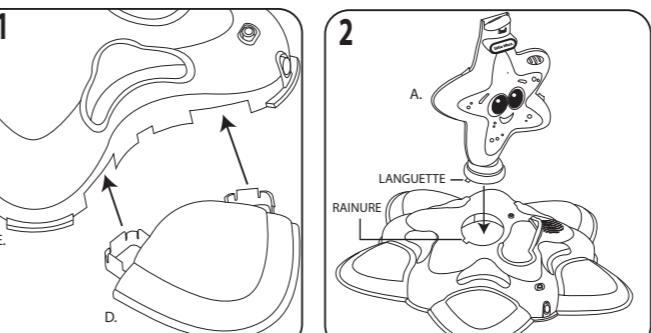


1. Fixe les cinq blocs musicaux (D) sur le socle (E).

2. Fixe l'étoile de mer (A) dans l'ouverture du socle, en s'assurant que la languette s'insère dans la rainure, tel que montré.

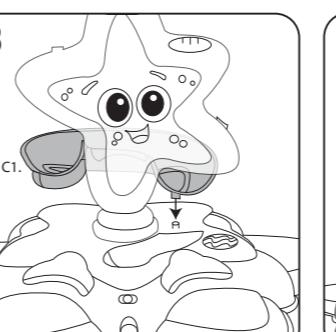

3. Relie le bas du toboggan (C1) au socle du jouet, tel que montré.

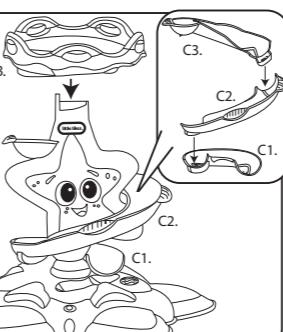


4. Continue de relier le centre et le haut du toboggan (C2, C3) autour de l'étoile de mer, tel que montré. Puis, pose le dessus (B) sur l'étoile.

CONTENU

- A.1 jouet Little Tikes® Lil' Ocean Explorers™ Stand'n Dance Starfish™
- B.1 dessus
- C1. Bas du toboggan
- C2. Centre du toboggan
- C3. Haut du toboggan
- D.5 blocs de musique
- E.1 socle
- F.4 balles


Les illustrations servent de référence seulement.
Les styles peuvent différer du contenu réel.

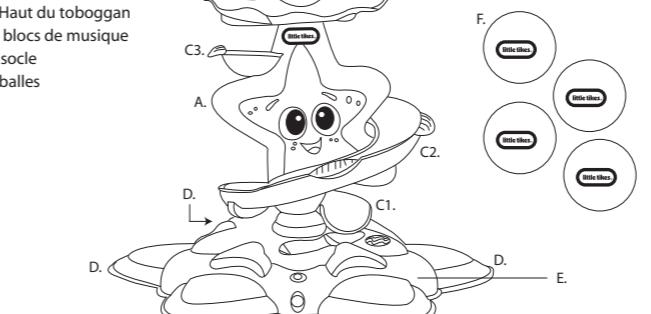


AVANT DE COMMENCER

Un adulte doit insérer des piles alcalines neuves avant de jouer. Voici comment procéder :

- À l'aide d'un tournevis cruciforme (non inclus), retirez la vis et le couvercle du compartiment à piles sous le socle.
- Insérez trois (3) piles alcalines AA de 1,5 V (non incluses) en respectant la polarité (+) et (-), tel qu'indiqué dans le compartiment à piles.
- Remettez le couvercle du compartiment à piles et serrez la vis.

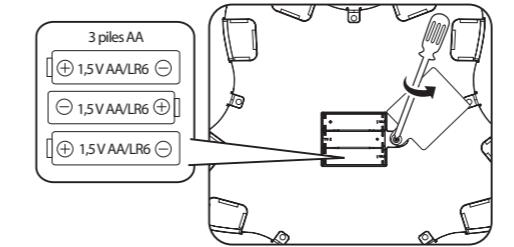


POUR COMMENCER

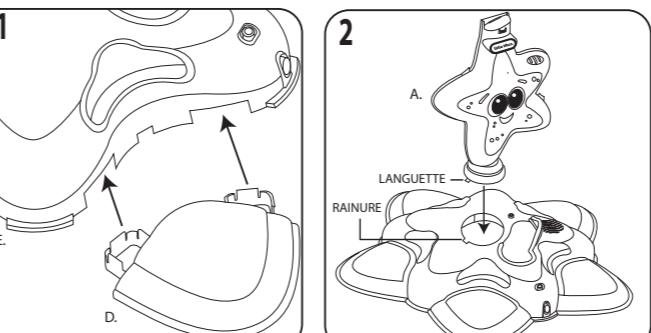


1. Fixe les cinq blocs musicaux (D) sur le socle (E).


2. Fixe l'étoile de mer (A) dans l'ouverture du socle, en s'assurant que la languette s'insère dans la rainure, tel que montré.

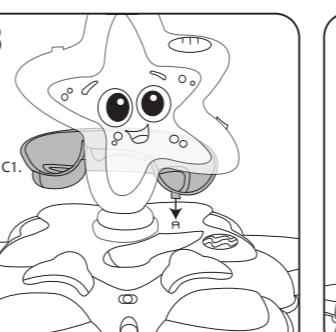


3. Relie le bas du toboggan (C1) au socle du jouet, tel que montré.

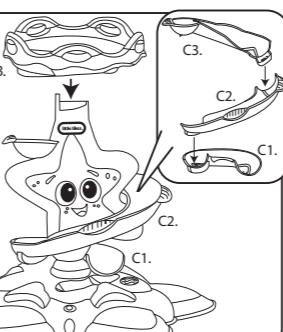


4. Continue de relier le centre et le haut du toboggan (C2, C3) autour de l'étoile de mer, tel que montré. Puis, pose le dessus (B) sur l'étoile.

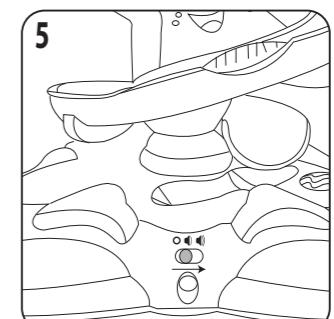


5. Glisse l'interrupteur sur volume faible ou volume élevé pour allumer le jouet.




Glisse toujours l'interrupteur sur la position « ÉTEINTE » après le jeu pour conserver la puissance des piles.

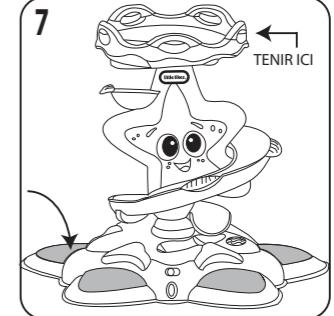


7. Tiens la partie supérieure. Marche sur les blocs de musique pour faire de la musique et activer les lumières ! Les lumières clignotent aux cinq secondes lorsque le jouet est allumé, mais que les blocs de musique ne sont pas actifs.




8. Dépose une balle dans la partie supérieure et regarde-la descendre le long du toboggan. Tu entends des sons amusants lorsque la balle tombera dans la cuvette au bas du toboggan !

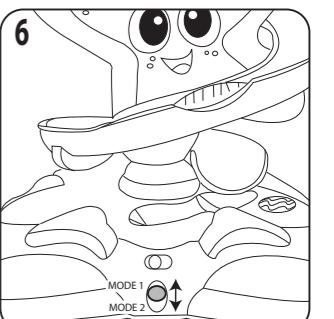

6. Sélectionne le mode note de musique (MODE 1) ou le mode chanson (MODE 2).



Glisse toujours l'interrupteur sur la position « ÉTEINTE » après le jeu pour conserver la puissance des piles.

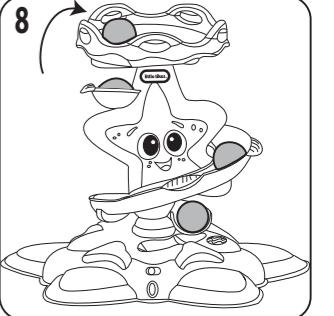

7. Tiens la partie supérieure. Marche sur les blocs de musique pour faire de la musique et activer les lumières ! Les lumières clignotent aux cinq secondes lorsque le jouet est allumé, mais que les blocs de musique ne sont pas actifs.



8. Dépose une balle dans la partie supérieure et regarde-la descendre le long du toboggan. Tu entends des sons amusants lorsque la balle tombera dans la cuvette au bas du toboggan !



lil' ocean explorers™

Stand'n Dance Starfish™

638602E4C


SE REQUIERE A UN ADULTO PARA LA INSTALACIÓN DE LAS PILAS Y LA SUPERVISIÓN

ES

REQUIERE SUPERVISIÓN ADULTA
9+ MESES**CONTENIDO**




A.1 Little Tikes® Lil' Ocean Explorers™ Stand'n Dance Starfish™

B.1 aro

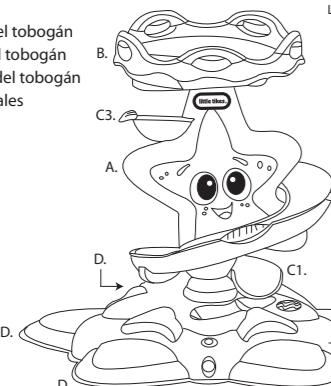C1. Parte inferior del tobogán
C2. Parte media del tobogán
C3. Parte superior del tobogánD.5 pedales musicales
E.1 base
F.4 pelotas**ANTES DE COMENZAR**



Una persona adulta deberá instalar las pilas alcalinas nuevas antes de empezar a jugar. A continuación explica cómo:

1. Utilizando un destornillador con punta de estrella tipo Phillips (no incluido), quita el tornillo y la tapa del compartimento de las pilas de la parte inferior de la base.
2. Instala tres (3) pilas alcalinas nuevas tipo AA de 1,5V (no incluidas), asegurándose de que los polos (+) y (-) están colocados en el sentido correcto, tal como se indica en el interior del compartimento de las pilas.
3. Vuelve a atornillar la tapa del compartimento.

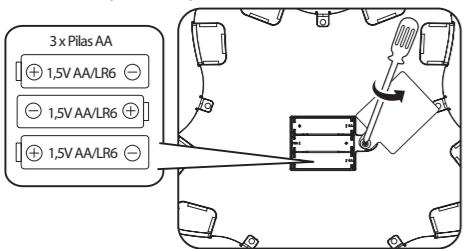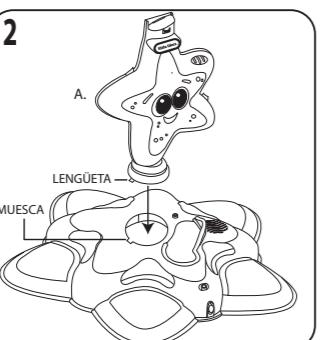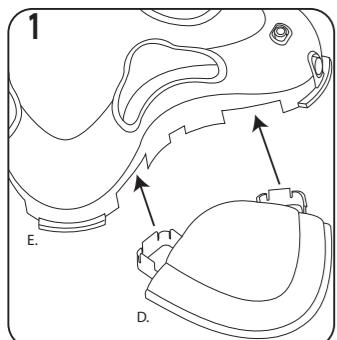**INICIO RÁPIDO**

1. Encaja los cinco pies (D) a la base (E).

2. Encaja la estrella de mar (A) en la abertura de la base procurando que la lengüeta se introduzca en la muesca como muestra la ilustración.

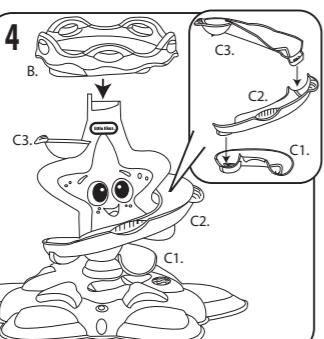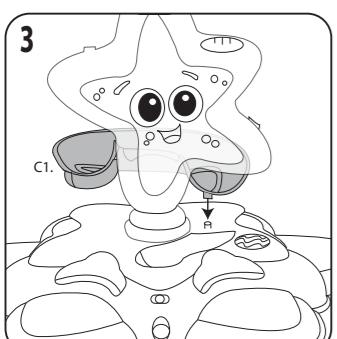

3. Conecta la parte inferior del tobogán (C1) a la base de la unidad como muestra la ilustración.

4. A continuación, conecta la parte media y superior del tobogán (C2, C3) alrededor de la estrella de mar como muestra la ilustración. Por último, encaja el aro (B) a la parte superior de la estrella de mar.

0415-0-E4C

Por favor, guarde este manual, dado que contiene información importante.

The Tikes Little Company, una compañía de MGA Entertainment.
LITTLE TIKES® es una marca comercial de Little Tikes en los EE.UU. y otros países. Todos los logotipos, nombres, personajes, retratos, imágenes, eslóganes y diseño del embalaje son propiedad de Little Tikes.

Impreso en China

www.littletikes.com

Visita nuestro sitio web www.littletikes.com para registrar tu producto por internet y acceder a nuestros sorteos. (No requiere ninguna compra)

little tikes

0415-0-E4C

Gedruckt in China



lil' ocean explorers™

Susi Seestern

638602E4C

ZUSAMMENBAU UND EINLEGEN DER BATTERIEN DURCH EINEN ERWACHSENEN ERFORDERLICH.


DE

9+ MONATE

INHALT


- A.1 Little Tikes® Lil' Ocean Explorers™ Susi Seestern
- B.1 Aufsatz
- C1. Unteres Rutschenteil
- C2. Mittleres Rutschenteil
- C3. Oberes Rutschenteil
- D.5 Musikfelder
- E.1 Basis
- F.4 Bälle

Die Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Inhalt abweichen.

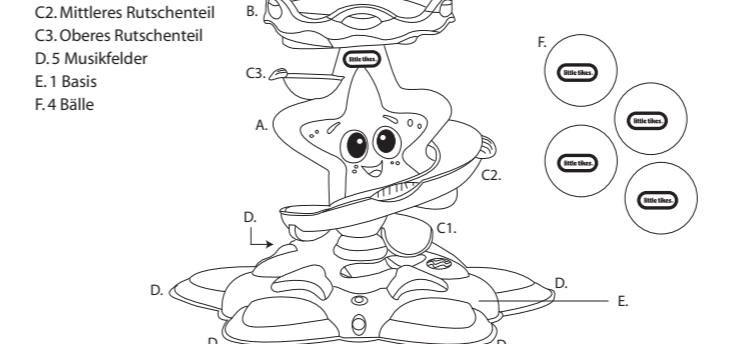

5. Den Schalter auf „Niedrige Lautstärke“ oder „Hohe Lautstärke“ schieben, um das Produkt einzuschalten.
 (AUS) (NIEDRIG) (HOCH)

Den Schalter nach dem Spielen immer in die AUS-Position schieben, um die Batterien zu schonen.


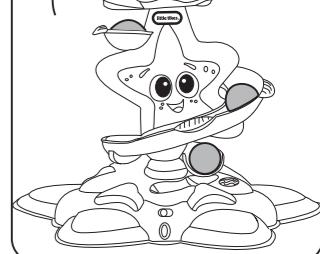


6. Den Töne-Modus (MODUS 1) oder den Lied-Modus (MODUS 2) auswählen.
 MODUS 1 spielt Töne.
 MODUS 2 lässt folgende beliebte Kinderlieder erklingen:
 „Ruder, ruder, ruder dein Boot“
 „Funkel, funkeln, kleiner Stern“
 „Ringel Ringel Reihe“
 „Ich segle“ (abgewandelt)


VOR SPIELBEGINN

Vor Spielbeginn sollte ein ERWACHSENER neue Alkali-Batterien (nicht enthalten) in das Spielzeug einlegen. Und so funktioniert es:

1. Mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher (nicht enthalten) die Schraube und die Batteriefachabdeckung von der Unterseite der Basis entfernen.
2. Drei (3) 1,5V Alkali-Mignonzellen AA (LR6), nicht enthalten, in der im Batteriefach angegebene Polrichtung (+/-) einlegen.
3. Die Batteriefachabdeckung wieder einsetzen und die Schraube festziehen.

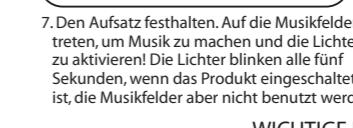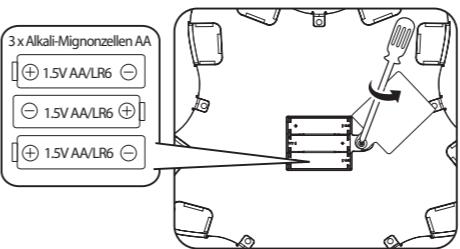

7. Den Aufsatz festhalten. Auf die Musikfelder treten, um Musik zu machen und die Lichter zu aktivieren. Die Lichter blinken alle fünf Sekunden, wenn das Produkt eingeschaltet ist, die Musikfelder aber nicht benutzt werden.

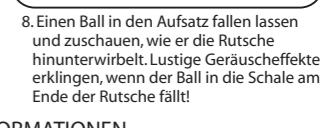

8. Ein Ball in den Aufsatz fallen lassen und zuschauen, wie er die Rutsche hinunterrollt. Lustige Geräuscheffekte erklingen, wenn der Ball in die Schale am Ende der Rutsche fällt!

WICHTIGE INFORMATIONEN

- Nur die zu dem Produkt oder zu anderen Lil' Ocean Explorers™ Produkten von Little Tikes gehörenden Bälle verwenden.
- Das Produkt keiner Feuchtigkeit jeglicher Art aussetzen. Es ist nicht zum Spielen in Wasser geeignet.
- Sollte das Spielzeug nicht richtig funktionieren, das Produkt zurücksetzen, indem die Batterien entnommen und erneut eingelegt werden.
- Sollte die Funktion danach noch nicht wiederhergestellt sein, bitte die Batterien durch neue Alkali-Mignonzellen ersetzen.

SICHERHEITSHINWEISE ZU BATTERIEN

- Akkus dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden. Nur Alkali-Mignonzellen AA (LR6) verwenden (3 erforderlich).
- Keine alten und neuen Batterien zusammen legen oder Alkali-, Standard- (Zink-Kohle-Batterien) oder Akkus (Nickel-Cadmium-Zellen) miteinander kombinieren.
- Die Batterien in der angegebenen Polrichtung (+/-) einlegen und die Anweisungen des Spielwaren- und des Batterieherstellers beachten.
- Alte und verbrauchte Batterien umgehend aus dem Produkt entfernen.
- Alte und verbrauchte Batterien ordnungsgemäß entsorgen und nicht vergraben, verbrennen oder über den Hausmüll entsorgen.
- Nicht versuchen, normale Batterien aufzuladen.
- Akkus müssen vor dem Aufladen aus dem Produkt entnommen werden.
- Das Aufladen der Akkus muss unter Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden, nachdem die Akkus aus dem Produkt entnommen wurden.
- Die Anschlussklemmen nicht kurzschließen.
- Die Batterien sollten aus dem Produkt herausgenommen werden, wenn es voraussichtlich längere Zeit nicht benutzt wird.

FCC-KONFORMITÄT

BITTE BEACHTEN: Dieses Gerät ist getestet worden und erfüllt die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B, entsprechend Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um einen vernünftigen Schutz gegen gefährliche Störungen bei häuslichen Installationen zu bieten. Dieses Gerät erzeugt, benutzt und strahlt Hochfrequenzsignale aus und kann, wenn es nicht entsprechend der Anleitung installiert oder benutzt wird, Störungen im Funkverkehr verursachen. Es besteht jedoch keine Garantie, dass es nicht zu Störungen bei bestimmten Gerätetypen kommen kann. Sollte dieses Gerät Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen, was Sie überprüfen können, indem Sie das Gerät aus- und wieder einschalten, wird der Verbraucher gebeten, zu versuchen, die Störung durch eine der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.
- Den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger vergrößern.
- Das Gerät an einer Steckdose eines Stromkreislaufs anschließen, an dem der Empfänger nicht angeschlossen ist.
- Lassen Sie sich vom Händler oder einem erfahrenen Radio/Fernsehtechniker beraten.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine gefährlichen Störungen verursachen und (2) das Gerät muss auch solche Störungen akzeptieren, die eine Beeinträchtigung des Betriebs der folgenden kann.

Achtung: Um sicherzustellen, dass das Gerät weiterhin die Vorschriften erfüllt, dürfen keine Veränderungen oder Modifikationen daran vorgenommen werden, die nicht ausdrücklich von der für die Kompatibilität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, da sonst die Betriebserlaubnis für den Benutzer erlischen kann.

IC-1000: ICES-3 (B)/NMB-3(B)

GARANTIE

Es gelten die gesetzlichen Garantiebestimmungen.

„Umweltschutz ist Ehrensache!“
Hinweis zur Entsorgung:
 Dieses Produkt ist mit dem Symbol für die selektive Entsorgung von elektrischer Ausrüstung versehen (WEEE). Das heißt, dass dieses Produkt der EU-Direktive 2002/96/EC entsprechend entsorgt werden muss, um die entstehenden Umweltschäden zu minimieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer lokalen oder regionalen Behörde. Aus diesem selektiven Entsorgungsprozess ausgeschlossene elektronische Produkte stellen wegen der Präsenz gefährlicher Substanzen eine Gefahr für die Umwelt und die Gesundheit dar.

Diese Anleitung für mögliche Rückfragen bitte aufbewahren. Sie enthält wichtige Informationen.

The Little Tikes Company, eine Firma von MGA Entertainment.
LITTLE TIKES® ist in den USA und anderen Ländern ein Ahnlichkeiten, Bilder, Claims und das Erscheinungsbild der Vertrieben durch:
 Zapf Creation AG
 Monchröder Str. 13
 D-96472 Rödental, Germany
 +49 (0) 9563 7251-0
Gedruckt in China

little tikes

Besuch unsere Internetseite auf www.littletikes.com, um dein Produkt zu registrieren!



lil' ocean explorers™


Stand'n Dance Starfish™

638602E4C

TOEZICHT VAN EEN VOLWASSENE IS VEREIST


9+ MAANDEN
VOLWASSENE IS VEREIST**INHOUD**

- A. 1 Little Tikes® Lil' Ocean Explorers™ Stand'n Dance Starfish™
- B. 1 bovenkant
- C1. Onderkant van glijbaan
- C2. Middenstuk van glijbaan
- C3. Bovenkant van glijbaan
- D. 5 muziekvlakken
- E. 1 basis
- F. 4 ballen

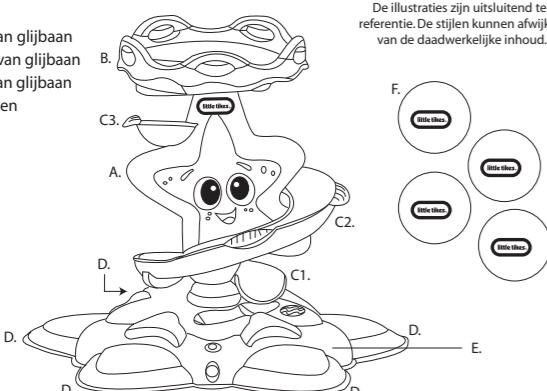**VOORDAT JE BEGINT**


Voordat je kunt spelen, moet een volwassene nieuwe alkalinebatterijen plaatsen. Ga als volgt te werk:

1. Draai met een kruiskopschroevendraaier (niet inbegrepen) de schroef in de onderkant van de basis los om het klepje van het batterijvak te openen.
2. Plaats drie (3) AA-alkalinebatterijen van 1,5V (niet inbegrepen) en zorg ervoor dat (+) en (-) in de juiste richting wijzen, zoals wordt vermeld binnen in het batterijvak.
3. Doe het klepje er weer op en draai de schroef vast.

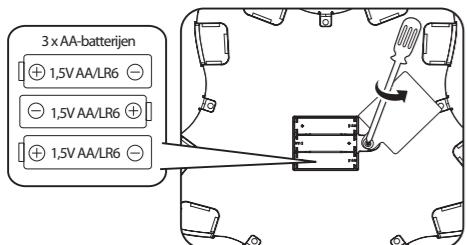**SNEL VAN START**



1. Klik alle vijf de muziekvlakken (D) vast op de basis (E).
2. Klik de zeester (A) vast in de opening op de basis. Zorg ervoor dat het staafje in de sleuf past zoals weergegeven.

3. Bevestig de onderkant van de glijbaan (C1) op de basis van het speelgoed zoals weergegeven.
4. Bevestig vervolgens het middenstuk en de bovenkant (C2, C3) rondom de zeester zoals weergegeven. Klik vervolgens de bovenkant (B) vast boven op de zeester.

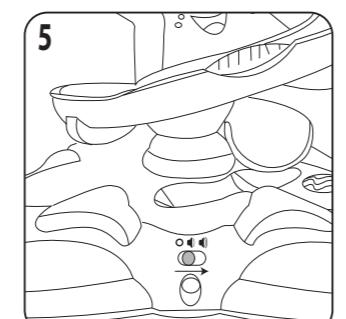


5. Verplaats de schakelaar naar laag volume of hoog volume om het speelgoed aan te zetten.

 Zet de schakelaar altijd op uit na gebruik om batterijvermogen te sparen.

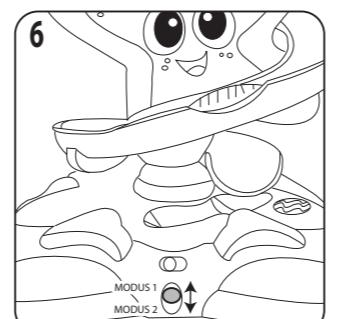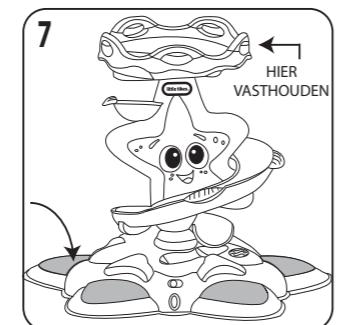

6. Selecteer de modus met muzieknoot (MODUS 1) of de modus met liedjes (MODUS 2).
 In MODUS 1 worden muzieknooten afgespeeld:
 •Row, Row, Row Your Boat'
 •Twinkle, Twinkle, Little Star'
 •Sing Around The Rosie'
 •Sailing, Sailing' (aangepast)

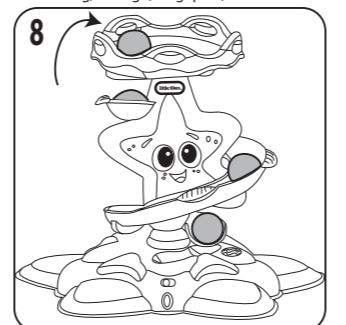

7. Hou de bovenkant vast. Stap op de muziekvlakken om muziek te maken en de lampjes te activeren! De lampjes knipperen elke vijf seconden wanneer het speelgoed aan staat maar de muziekvlakken niet worden gebruikt.

BELANGRIKE INFORMATIE

- Gebruik alleen ballen die zijn geleverd bij dit product of andere Little Tikes® Lil' Ocean Explorers™-producten.
- Laat het speelgoed NIET in aanraking komen met vocht. Dit speelgoed is niet bedoeld voor gebruik onder water.
- Reset bij een storing het speelgoed door de batterijen eruit te halen en opnieuw te plaatsen.

VEILIG GEBRUIK VAN BATTERIJEN

- Oplaadbare batterijen mogen enkel worden opgeladen onder toezicht van een volwassene. Gebruik uitsluitend 'AA' (LR6)-alkalinebatterijen (3 vereist).
- Gebruik geen nieuwe en oude batterijen samen, en ook geen gewone (koolstof-zink), alkaline of oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen samen.
- Plaats de batterijen op de juiste manier en volg de instructies van de speelgoed- en batterijfabrikant op.
- Verwijder lege batterijen altijd uit het product.
- Breng lege batterijen naar een inzamelpunt. Probeer niet ze te verbranden of begraven.
- Laad niet-oplaadbare batterijen niet weer op.
- Verwijder oplaadbare batterijen uit het product voordat ze worden opgeladen.
- Opladen van oplaadbare batterijen dient onder toezicht van een volwassene te gebeuren. Verwijder altijd eerst de batterijen uit het product.
- Voorkom kortsluiting.
- Verwijder de batterijen voordat je het product langere tijd opbergt.

FCC-VERKLARING

OPMERKING: dit product is getest en voldoet aan de voorwaarden voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze voorwaarden zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij gelijktijdig gebruik. Dit product genereert en gebruikt radiofrequente energie, of kan deze uitzenden. Als het product niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke storingen voor radiocommunicaties veroorzaken. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat bepaalde installaties storingsvrij zullen functioneren. Als het product wel storing veroorzaakt in radio- of televisieontvangst (wat u kunt vaststellen door het apparaat uit en aan te zetten) raden wij de gebruiker aan de storing proberen op te heffen door een of meer van de onderstaande maatregelen:

- Richt de antenne op een andere manier of plaats deze ergens anders.
- Vergroot de afstand tussen het product en de radio of televisie.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de radio of televisie is aangesloten.
- Vraag advies aan de verkoper of aan een ervaren radio-/telesistemtechnicus.

Dit apparaat is in overeenstemming met Deel 15 van de FCC-regels. Voor het gebruik moet worden voldaan aan twee voorwaarden: (1) dit product mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit product moet elke ontvangen interferentie aavarden, met inbegrip van interferentie die de werking negatief zou kunnen beïnvloeden.

Waarschuwing: wijzigingen die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant kunnen ertoe leiden dat de gebruiker het recht verspijt om dit product te mogen gebruiken.

BEPERKTE GARANTIE

De Little Tikes Company maakt speelgoed van hoge kwaliteit waar kinderen veel plezier aan beleven. Wij garanderen de oorspronkelijke koper voor een periode van één jaar * vanaf de oorspronkelijke aankondatum dat dit product vrij is van defecten in materiaal of werking. Als bewijs voor de aankoop geldt een betalingsbewijs met datum. Onder deze garantie valt enkel het vervangen van het defecte onderdeel of een vervanging van het product, dit niet tegen inzicht te beperken door The Little Tikes Company. Deze garantie geldt uitsluitend indien het product is opgebouwd en onderhouden conform de instructies. Deze garantie is niet van toepassing op schade die ontstaat door verkeerd gebruik, per ongeluk, cosmetische schade zoals verbleekt kleuren of krassen door normale slijtage, of door andere oorzaken die niet te wijten zijn aan defecten in materiaal of werking. * De garantieperiode is drie (3) maanden voor kinderdagverblijven of bij commercieel gebruik.

Vereinigde Staten en Canada: voor informatie over de garantieservice of het vervangen van onderdelen, bezoek onze website op www.littletikes.com, bel met 1-800-321-0183 of schrijf naar: Consumer Service, The Little Tikes Company 2180 Barlow Road, Hudson OH 44236, U.S.A. Sommige vervangende onderdelen zijn nog wel te koop na het verstrijken van de garantieperiode. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Buiten de Vereinigde Staten en Canada: neem contact op met de winkel. Deze garantie verleent u specifieke rechten en er kunnen ook andere rechten voor u gelden, afhankelijk van de staat/land waarin u woont. Sommige staten/landen staan geen beperkingen toe voor een impliciete garantie, of voor het uitsluiten van bijkomende of vervolgschade. Het kan dus zijn dat de bovenstaande beperkingen niet van toepassing zijn op u.

Zorg voor het milieu!

Het kliko-pictogram betekent dat dit product niet bij het gewone huis-, tuin- en keukenafval mag worden gezet. Geef het product af bij een chemokar of breng het naar een KCA-inzamelpunt. Gooi lege batterijen niet weg samen met het gewone huis-, tuin- en keukenafval. Breng ze naar een chemokar of een inzamelpunt voor klein chemisch afval.

Bewaar deze handleiding goed, er staat belangrijke informatie in.

© The Little Tikes Company,
an MGA Entertainment company.
LITTLE TIKES® is een handelsmerk van Little Tikes in de
Vereinigde Staten en andere landen. Alle logo's, namen,
personages, kenmerken, afbeeldingen, slogans en het
verpakkingsbeeldmateriaal zijn eigendom van Little Tikes.
MGA Entertainment Netherlands BV / Belgium BVBA
Sloterweg 303A-I
1171 VC Badhoevedorp, NL
31 (0) 20 354 80 34
Gedrukt in China

Bezoek onze website op
www.littletikes.com
om uw product te registreren en om
mee te doen aan wedstrijden.
(Aankoop niet verplicht.)

lil' ocean explorers™

Stand'n Dance Starfish™

638602E4C

WEEK: OD 9 MIESIĘCY

WYMAGANY NADZÓR PRZEZ OSOBĘ DOROSŁĄ

MONTAŻU ZABAWKI I INSTALACJI BATERII POWINNA DOKONYWAĆ OSÓBĘ DOROSŁĄ

ZAWARTOŚĆ


- A. 1 Rozgwiazda Little Tikes® Lil' Ocean Explorers™ Stand'n Dance Starfish™
- B. 1 Korona
- C1. Dól zjezdralni
- C2. Środek zjezdralni
- C3. Góra zjezdralni
- D. 5 Muzycznych przycisków
- E. 1 Podstawa
- F. 4 Piłki

Zawartość opakowania może się różnić od ilustracji na opakowaniu.

**PRZED ROZPOCZĘCIEM ZABAWY**

Zaleca się, żeby przed przystąpieniem do zabawy zamontować świeże baterie alkaliczne. Instalację baterii w produkcji powinna dokonać osoba dorosła w następujący sposób:

1. Za pomocą wkretaka krzyżowego (nie załączono) wykręcić wkret mocujący pokrywę gniazda baterii znajdującej się spod zabawki.
2. Zainstalować trzy (3) baterie alkaliczne 1,5V typu AA (nie załączono) w gniazda zgodnie z oznaczeniem + i - znajdującej się wewnątrz zabawki.
3. Ponownie nałożyć i przykroić pokrywę.

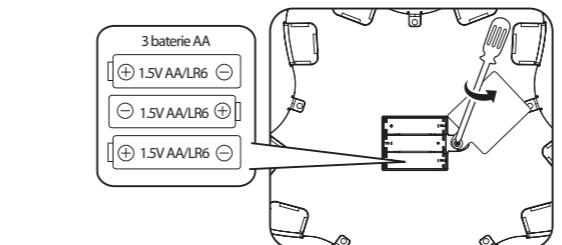**SZYBKI START**

1. Przypnij każdy z pięciu muzycznych przycisków (D) do podstawy (E).
2. Wpusz (A) w otwór w podstawie, tak aby wypust trafiał w rowek, jak pokazano na ilustracji.


1. Przypnij każdy z pięciu muzycznych przycisków (D) do podstawy (E).

2. Wpusz (A) w otwór w podstawie, tak aby wypust trafiał w rowek, jak pokazano na ilustracji.

3. Zamocuj dól zjezdralni (C1) do podstawy zabawki, jak pokazano na ilustracji.
4. Umieś śródkową i górną część zjezdralni (C2, C3) wokół rozgwiazdy. Następnie zamocuj na niej koronę (B).

3. Zamocuj dól zjezdralni (C1) do podstawy zabawki, jak pokazano na ilustracji.


4. Umieś śródkową i górną część zjezdralni (C2, C3) wokół rozgwiazdy. Następnie zamocuj na niej koronę (B).

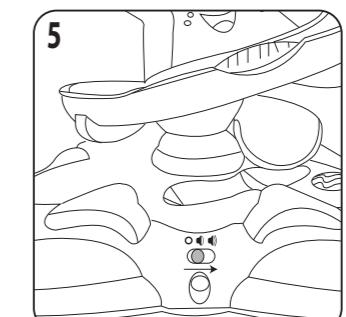

5. Aby włączyć zabawkę, wybierz suwakiem głosność: Cicho albo Głośno.

(WYŁĄCZ) (CICHÓ) (GŁOŚNO)
 TRYB 1 gra nuty, TRYB 2 gra piosenki:
 •Row, Row, Row Your Boat"
 •Twinkle, Twinkle, Little Star"
 •Ring Around The Rosie"
 •Sailing, Sailing" (modified)

Po skróconej zabawie wyłącz zabawkę. Wydłuż to czas działania baterii.

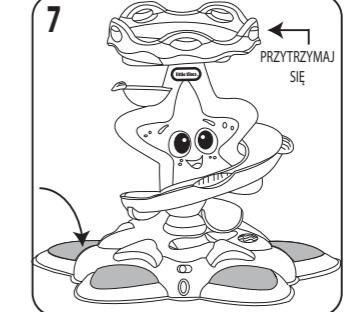

6. Wybierz suwakiem nuty (TRYB 1) lub piosenki (TRYB 2).


TRYB 1 gra nuty, TRYB 2 gra piosenki:

•Row, Row, Row Your Boat"

•Twinkle, Twinkle, Little Star"

•Ring Around The Rosie"

•Sailing, Sailing" (modified)



7. Przytrzymaj się korony rozgwiazdy. Naciśnij nozdrzaki na przyciski uruchomisz dźwięki i światła! Przy włączonej zabawie, gdy nie są używane przyciski, światła rozbłyskują co pięć sekund

WAŻNA INFORMACJA

- Do zabawy używać wyłącznie płytek zawartych w zestawie lub pochodzących z innych zestawów z serii Little Tikes® Lil' Ocean Explorers™.
- NIE WYSTAWIAĆ zabawki na działanie wilgoci. Produkt nie jest przeznaczony do zabawy w wodzie.
- Jeżeli zabawka zacznie działać nieprawidłowo, należy ją zresetować poprzez wyciągnięcie i ponowne zainstalowanie baterii.
- W przypadku braku poprawy należy wymienić baterie na nowe baterie alkaliczne.

BEZPIECZNE KORZYSTANIE Z BATERII

- Ładowanie akumulatorów powinno się odbywać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Używać wyłącznie baterii alkalicznych typu AA (LR6). Zabawka wymaga 3 baterii.
- Nigdy nie instalować równocześnie baterii nowych z używanymi. Nie instalować baterii alkalicznych cynkowo-węglowych lub akumulatorów nikluo-kadmowych.
- Baterie instalować w prawidłowy sposób, zgodnie z instrukcjami producenta zabawki i baterii.
- Usunięte baterie utylizować w prawidłowy sposób: nie wrzucać do ognia ani nie zakopywać.
- Nie wolno podejmować prób ładowania baterii, które nie są przeznaczone do ponownego ładowania.
- Ładowanie akumulatorów powinno się odbywać wyłącznie z połączonymi z baterią bateriami.
- Nie powodować zwarcia pomiędzy bateriami.
- Jeśli zabawka nie będzie używana przez dłuższy okres czasu, należy jej wyciągnąć baterię.

ZGODNOŚĆ Z REGULAMIN FEDERALNIEJ KOMISJI JĄCZNOŚCI (FCC)

UWAGA: Urządzenie to zostało przetestowane i spełnia wymagania określone dla urządzeń cyfrowych Klasy B, zgodnie z Reguł FCC. Wymagania te określono w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed wystąpieniem szkodliwych zakłóceń w instalacjach domowych. Urządzenie to generuje i może wykorzystywać i może emitować energię w postaci fal radiowych i - o ile nie zostało zaistalowane oraz nie jest wykorzystywane zgodnie z instrukcją - może powodować szkodliwe zakłócenia. Zakłócenia takie mogą jednak również wystąpić po prawidłowym zaistalowaniu urządzenia i podczas prawidłowej eksploatacji. Jeżeli urządzenie to jest powodem wystąpienia szkodliwych zakłóceń, można spróbować zmniejszyć zakłócenia poprzez następujące działania:

- przenieś urządzenie do innego pokoju;
- zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem;
- podłączanie urządzenia pod gniazdo zasilające, będące częścią innego obwodu, niż obwód, do którego podłączony jest odbiornik;

Urządzenie spełnia wymagania określone w Części 15 Reguł FCC.

Korzystając z urządzenia należy wziąć pod uwagę następujące okoliczności: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie odbiera wszelkie zakłócenia, w tym również takie, które powodują jego niepożądane działanie.

Uwaga: dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji w tym urządzeniu bez zgody producenta pozbawia użytkownika prawa do roszczeń gwarancyjnych.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B).

GWARANCJA OGRODZIONA

Little Tikes jest producentem wysokiej